


# Safe Post II

## Montageanleitung

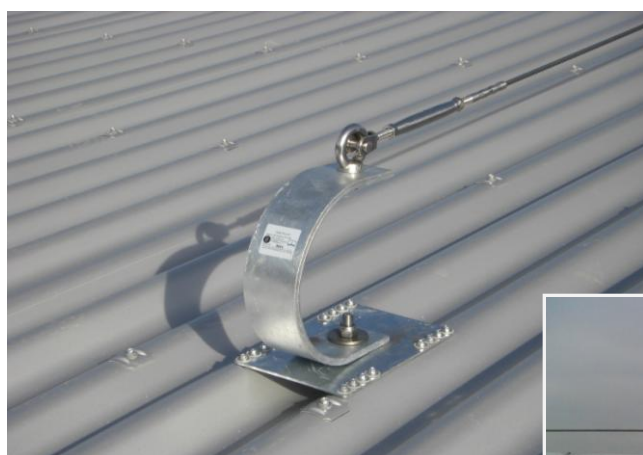

Safe Post II

für Trapezblechkonstruktionen und Wellenprofil

Geprüft nach: EN 795 Klasse A, B und C

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989

E-Mail: [info@access-group.de](mailto:info@access-group.de) [www.access-group.de](http://www.access-group.de) [www.shop.access-group.de](http://www.shop.access-group.de)

Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952

Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946

## Montagewerkzeug

- Akku-Schrauber
- Bolzenschneider
- Schraubenschlüssel
- Drehmomentschlüssel
- Schmiermittel zum Einsprühen oder Einschmieren des Gewindebolzens (Empfehlung: Gleitmo WSP5040 Spray, OKS250 Paste)

## Material

- Grundplatte
- Combband 20 mm
- Bohrschrauben
- M 16 x 50 Sechskantschrauben DIN 933
- Bügel
- Unterlegscheibe DIN 440 Ø 56/17mm
- Stoppmutter DIN 985
- M 16 Sechskantmuttern DIN 439
- M 16 Sechskantmuttern DIN 985 oder DIN 980
- Scheibe DIN 125 Ø 30/17mm
- M 16 Ringschraube DIN 580

## Montagevorgang

Führen Sie die M16 Schraube von unten durch das Loch in der Mitte der Grundplatte und fixieren Sie die Schraube mit der flachen M16 Mutter.



Damit die Mutter beim Eindrehen nicht „frisst“, **fetten Sie die Schraube etwas ein** (Z.B.: Gleitmo WSP5040 Spray).



Positionieren Sie die Pfosten/Grundplatten an der gewünschten Stelle auf dem Dach.

Achten Sie bei der Positionierung darauf, dass die Befestigungsmittelpunkte auf eine Hochsicke treffen.



Befestigen Sie vier Dichtungsbänder/Combband 20mm an der Unterseite der Grundplatte, so dass der zu benutzende Befestigungsbereich abgedeckt ist. Nun setzen Sie den Pfosten wieder an die gewünschte Position.

# Safe Post II

Schrauben Sie die mitgelieferten 16 geprüften Bohrschrauben Typ SXL2-S16-6,3x25 mit einem Akkuschauber in das Dach. Die Bohrschrauben sind Bestandteil der Zulassung und wurden von EXAM (Bericht 06/075) getestet. **Verwenden Sie nur die mitgelieferten Teile!**



**TIPP!** Stellen Sie beim Bohren einen Fuß auf die Platte, damit die Platte dadurch besser auf dem Dach aufliegt. Achten Sie auch darauf, dass die Bohrschrauben richtig greifen und nicht überdrehen!



Wenn die Grundplatte am Dach mit den Schrauben montiert ist, dann setzen Sie den Bügel auf die Schraube. Legen Sie die Unterlegscheibe über die Schraube und schrauben Sie die Stopmutter fest.



**Fetten Sie auch hier die Schraube etwas ein** (z.B.: Gleitmo WSP5040 Spray), um ein „Fressen“ der Schraube zu vermeiden!

access group gmbh

# Safe Post II

Wenn Sie oben auf dem Bügel die Ringschraube einsetzen, dann verwenden Sie dazu die Stoppmutter mit Klemmteil. Beachten Sie beim Aufdrehen der Mutter, dass die Kerbe nach unten zeigt und erst beim Aufdrehen der Mutter, nach einigen Gewindezügen, Spannung aufkommt. **Ziehen Sie die Mutter mit 20Kn an.**



Korrekt montierter Safe Post II.



## Montageabschluss

Bitte überprüfen Sie nochmals alle Arbeitsschritte, damit sichergestellt ist, dass der Safe Post II richtig montiert wurde. Verwenden Sie bei der Montage das eingangs beschriebene Montagewerkzeug (vor allem beim Edelstahl) und verwenden Sie nur das oben genannte Befestigungsmaterial.

Sollten Sie Probleme bei der Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an. Wir unterstützen Sie gerne.

access group gmbh

Rudolf-Diesel-Str.9, 78467 Konstanz, Tel: +49-7531-4571980, Fax +49-7531-4571989  
E-Mail: [info@access-group.de](mailto:info@access-group.de) [www.access-group.de](http://www.access-group.de) [www.shop.access-group.de](http://www.shop.access-group.de)  
Geschäftsführer: Wolfgang Haberbosch, Handelsregister Konstanz HRB 381952  
Umsatzsteuer – Ident – Nr.: DE225415946