




Seilsystem AG 08



- **Montagevorgang für Schraubterminal**



Zunächst schieben Sie das Hauptstück über das Seilende

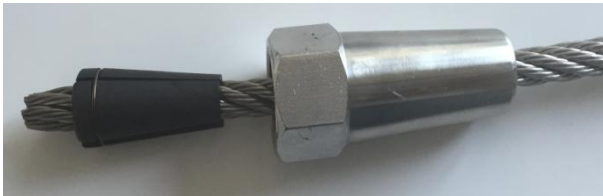

Schieben Sie den Klemmkegel auf das Seil 20 mm Seil sollte überstehen.



Die Messinghülse so aufsetzen, dass 5-7 mm Seil am Ende herausschauen.



Drehen Sie das Kopfteil im Uhrzeigersinn in die Hülse. Drehen Sie die Hülse mit einem 24 mm Schraubenschlüssel fest an.



Kontern Sie die Hülse fest mit der flachen Mutter.